



HANIMEX

IC 4200

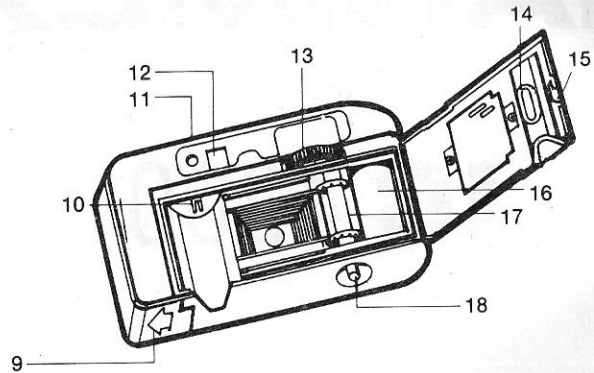

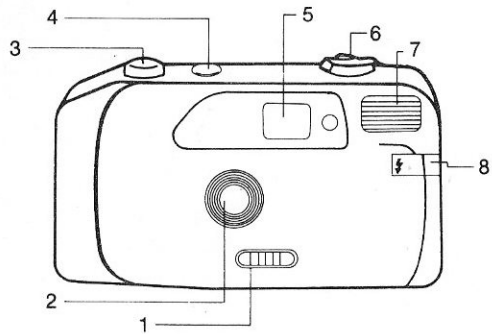

Nomenclature

- | | |
|---|---|
| 1. Curseur du volet
protège-objectif | 15. Curseur de déverrouillage du
dos |
| 2. Objectif | 16. Bobine réceptrice du film |
| 3. Déclencheur | 17. Roue à picots d'entraînement
du film |
| 4. Compteur de vues | 18. Poussoir de rembobinage |
| 5. Fenêtre du viseur | |
| 6. Manivelle de rembobinage | |
| 7. Flash électronique | |
| 8. Interrupteur du flash | |
| 9. Logement des piles | |
| 10. Logement du film | |
| 11. Témoin de charge du flash | |
| 12. Oculaire du viseur | |
| 13. Molette d'armement | |
| 14. Dos | |

Mise en place des piles

Faire glisser le couvercle du logement des piles pour l'ouvrir. Insérer deux piles alcalines type AA à 1,5 volts selon l'indication du schéma. Fermer le couvercle en le poussant fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Préparatifs et chargement du film

1. Faire glisser le curseur du volet protège-objectif jusqu'à la position complètement ouverte pour débloquer l'obturateur.
2. Presser le curseur de déverrouillage du dos pour ouvrir le dos; le compteur de vues se remettra à "S".
3. Insérer n'importe quelle cartouche standard de film 24x36 dans le logement film. Faire sortir une longueur suffisante de la pellicule pour pouvoir l'insérer dans l'une des fentes de la bobine réceptrice.
4. Faire tourner la molette d'armement pour avancer le film, et s'assurer que les perforations de la pellicule s'engagent correctement dans les dents de la roue à picots d'entraînement film, avant de fermer le dos de l'appareil. S'assurer que le dos s'est encliqueté dans la gâche.

Faire avancer le film et presser le déclencheur. Répéter jusqu'à ce que le compteur de vues indique la pose numéro "1". On peut maintenant faire des photos à l'extérieur ou au flash.

Remarque : Toujours maintenir fermé le volet protège-objectif lors de ne pas prendre des vues.

La photographie au flash

Dans les conditions de faible lumière, déplacer l'interrupteur du flash vers l'extérieur. En quelques secondes, le témoin de charge du flash s'allumera, et on peut alors faire des photos au flash. Toujours attendre à ce le témoin du flash s'allume, avant de prendre une vue au flash.

Comment faire les meilleures photos

1. Tenir l'appareil photo immobile lors de presser le déclencheur.
2. En cas d'employer le flash, s'assurer que le sujet ne se trouve pas à une distance supérieure à 3 mètres (10 pieds) de l'appareil.
3. Si le sujet est à l'ombre, utiliser le flash pour un éclairage d'appoint.

Déchargement du film exposé

1. Après avoir pris toutes les 24 ou 36 poses du rouleau (ou éventuellement une partie seulement du rouleau), enfoncer complètement le poussoir de rembobinage.
2. Faire tourner la manivelle de rembobinage en sens horaire selon la flèche, et continuer à rembobiner le film jusqu'à ne plus sentir de résistance.
3. Pousser le curseur de déverrouillage du dos jusqu'à ce que le dos s'ouvre. Ôter le film de son logement. REMARQUE: Ne pas charger ni décharger un film dans la lumière directe du soleil.

Soins à porter à l'appareil photo

1. Maintenir fermé le volet protège-objectif pendant les périodes de non-usage de l'appareil. Ceci pour protéger l'objectif contre la poussière et conserver l'énergie des piles.
2. Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ni aux vibrations.
3. On ne doit pas jamais laisser l'appareil dans un endroit où il peut être soumis à des températures élevées.

4. Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec à l'abri de la poussière et des produits chimiques. Retirer les piles si l'appareil restera longtemps sans utilisation.

Caractéristiques techniques

Type : Appareil photo préfocalisé avec flash électronique incorporé.

Format du film : 24x36 mm (code 135 standard).

Objectif : 35 mm, 3 éléments en 3 groupes.

Flash incorporé : Avec témoin de charge. Recyclage environ 5 secondes avec piles alcalines neuves. Les meilleures photos au flash s'obtiennent aux distances suivantes:

Films 100 ISO : 0,9-3,0 m (3-10 pi.)

Films 200 ISO : 0,9-3,7 m (3-12 pi.)

Films 400 ISO : 0,9-4,0 m (3-14 pi.)

Volet protège-objectif : Curseur unique pour ouvrir le volet et débloquent le déclencheur.

Alimentation : Deux piles AA à 1,5 V (alcalines recommandées).

HANIMEX®